

お願い

- 洗浄するときは食品用中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようしっかりとすすいでください。
- 部品の破損を防ぐため、アルカリ性洗剤や漂白剤、食器洗浄機は使用しないでください。


毎日のお手入れ

フロントパネルの洗浄

水で薄めた食品用中性洗剤をやわらかい布巾に含ませて汚れをふき取ります。


注出ノズルの洗浄

- 1 フロントカバーを開けて、注出ノズルとマルチチューブを矢印①方向に回し、矢印②方向に下げて外します。
- 2 外した部品を洗浄し、消毒用アルコールを市販のスプレーボトルで散布して、乾かします。
- 3 マルチチューブを矢印①方向へ押し上げ、ノズルストップにかかると矢印②方向に回して取り付けます。

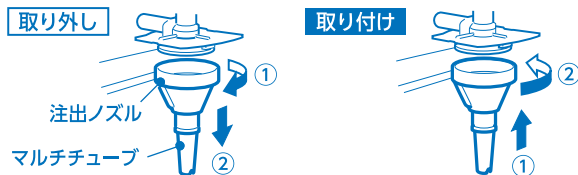

ドリップパン・グリルの洗浄


- 1 グリルを外し、ドリップパンを上を持ち上げて、ドリップパンのU溝を固定ネジ(2ヶ所)から取り外します。
- 2 外した部品を、洗浄します。
- 3 ドリップパンのU溝を固定ネジに引っかけて固定し、グリルをドリップパンに取り付けます。

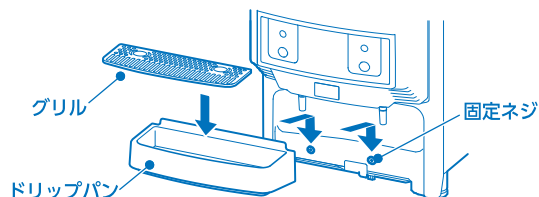

1週間に1回のお手入れ


吸引ポンプの洗浄

- 1 フロントカバーを開けて、みそパックを外します。
- 2 ポンプ内に残っているみそを排出するため、注出ノズルの下に容器を置き、注出スイッチを押します。
※みそが排出されなくなるまで操作を繰り返してください。
- 3 吸引ポンプを固定しているナットを矢印の方向に回し、吸引ポンプを手前側に引いて取り外します。

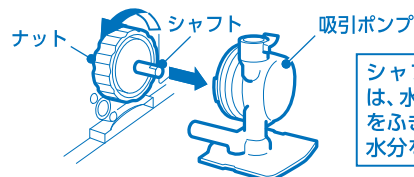

シャフトが汚れている場合は、水を含ませた布巾で汚れをふき取り、乾いたふきんで水分をふき取ります。

- 4 ケーシングからインナケーシング、レデューサ、インペラを取り外します。
①レデューサは回しながら下に引くと外れます。(図-1)
②インペラを外すときは、インペラの羽根の間に指を入れ、矢印の方向へ回しながら手前側に取り外します。(図-2)

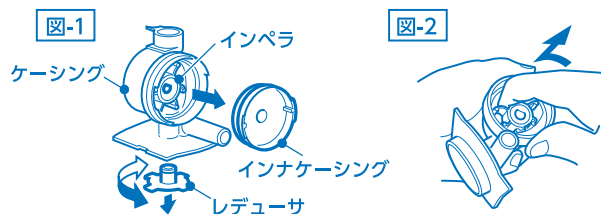

- 5 外した部品を、洗浄します。
使用するまで、清潔な場所で保管してください。

お湯・みそ設定 早見表

この表は目安ですので、最終的には試飲のうえ、設定時間を調節してください。(機器には個体差があります)

T11/T21	お湯注出量	T11/T21	お湯注出量	T12/T22	みそ注出量	T12/T22	みそ注出量
2.5秒	約100mL	3.6秒	約155mL	0.5秒	約6g	1.6秒	約18g
3.0秒	約125mL	3.7秒	約160mL	1.0秒	約11g	1.7秒	約19g
3.1秒	約130mL	3.8秒	約165mL	1.1秒	約12g	1.8秒	約20g
3.2秒	約135mL	3.9秒	約170mL	1.2秒	約13g	1.9秒	約21g
3.3秒	約140mL	4.0秒	約175mL	1.3秒	約14g	2.0秒	約22g
3.4秒	約145mL	4.5秒	約200mL	1.4秒	約15g	2.5秒	約28g
3.5秒	約150mL			1.5秒	約17g		

吸引ポンプの取り付け

- 1 右図の部品が不足なく揃っていることを確認します。
- 2 ケーシングに、インペラを取り付けます。
- 3 ケーシングに取り付けたインペラ中心部の形状とシャフトの形状を合わせ、製品本体に取り付けます。
- 4 ケーシングが通常使用時の位置になるまで矢印の方向へ回します。
- 5 製品本体からケーシングを外し、各部品に消毒用アルコールを散布します。インナケーシングを取り付け、再度製品本体に取り付けます。
- 6 ナットを手前に引きながら矢印の方向に回し、吸引ポンプを取り付けます。
- 7 注出ノズル、マルチチューブを取り付けてから、みそパックを取り付けます。

インペラの交換

インペラに折れ、亀裂、膨らみがないか確認してください。不適切な状態で使用すると、定量にバラツキが生じたり、みそダレが起こります。

